PROSPEC

デジタルビデオエディター

DVE793

取扱説明書

接続のしかた〜基本編

接続のしかた

入力側にS端子ケーブルを使用して接続する…… 19〜20
入力側にピン端子ケーブルを使用して接続する…… 21〜22
プレイステーション2/3との接続…… 23〜24
ハイブリッドレコーダーとの接続…… 25〜26

●このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

●本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。

●お読みになったあとは大切に保管してください。

http://www.prospec.co.jp

出力を 1 系統のみ使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

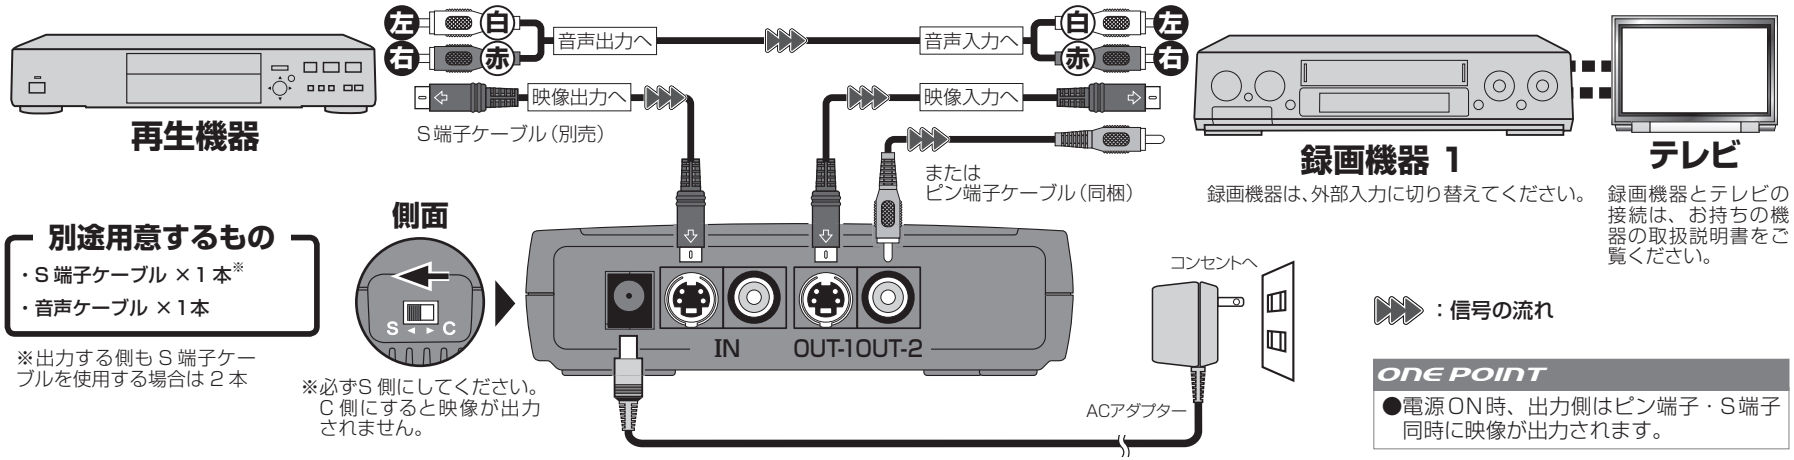

別途用意するもの
- S 端子ケーブル ×1 本※
- 音声ケーブル ×1本

※出力する側も S 端子ケーブルを使用する場合は 2 本

※必ずS 側にしてください。C 側にすると映像が出力されません。

録画機器は、外部入力に切り替えてください。

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

：信号の流れ

ONE POINT
●電源 ON 時、出力側はピン端子・S 端子同時に映像が出力されます。

出力を 2 系統使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

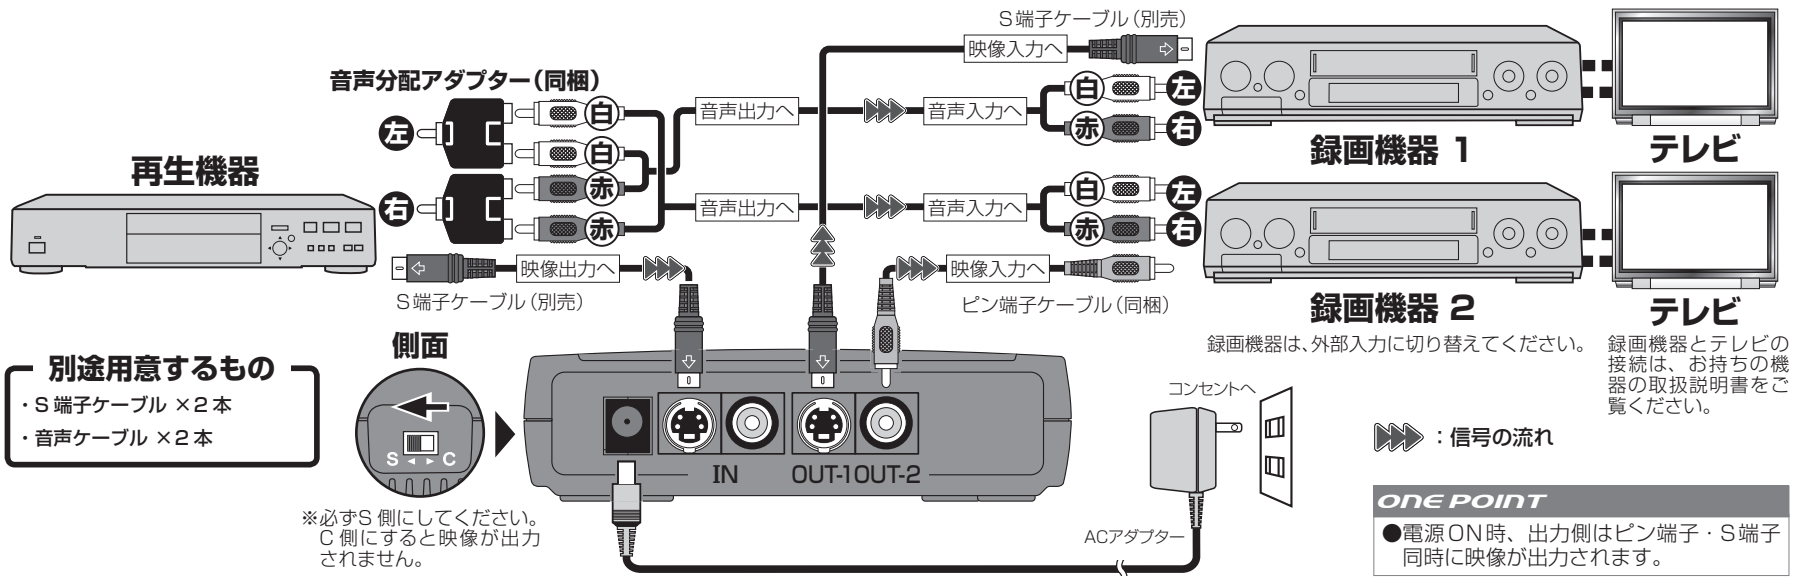

別途用意するもの
- S 端子ケーブル ×2 本
- 音声ケーブル ×2 本

※必ずS 側にしてください。C 側にすると映像が出力されません。

録画機器は、外部入力に切り替えてください。

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

：信号の流れ

ONE POINT
●電源 ON 時、出力側はピン端子・S 端子同時に映像が出力されます。

接続方法

出力を 1 系統のみ使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

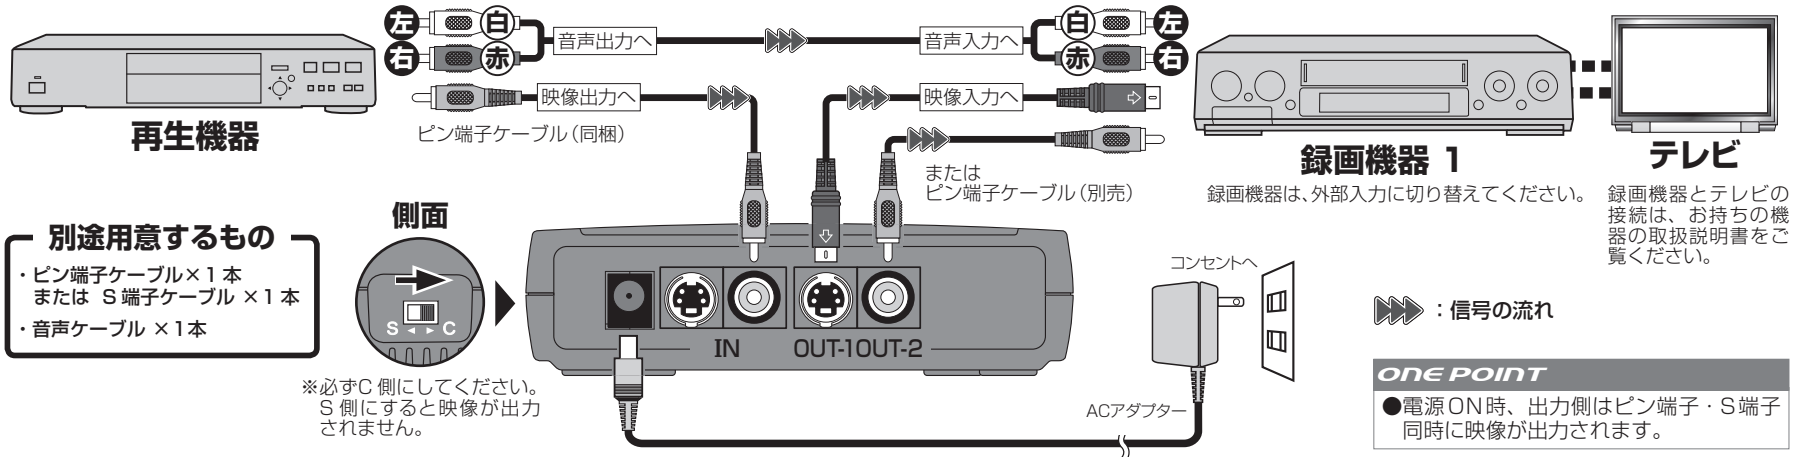

別途用意するもの

- ピン端子ケーブル×１本
  または S 端子ケーブル ×１本
- 音声ケーブル ×1本

※必ずC 側にしてください。
S 側にすると映像が出力されません。

録画機器は、外部入力に切り替えてください。

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

：信号の流れ

ONE POINT

●電源ON時、出力側はピン端子・S端子同時に映像が出力されます。

出力を 2 系統使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

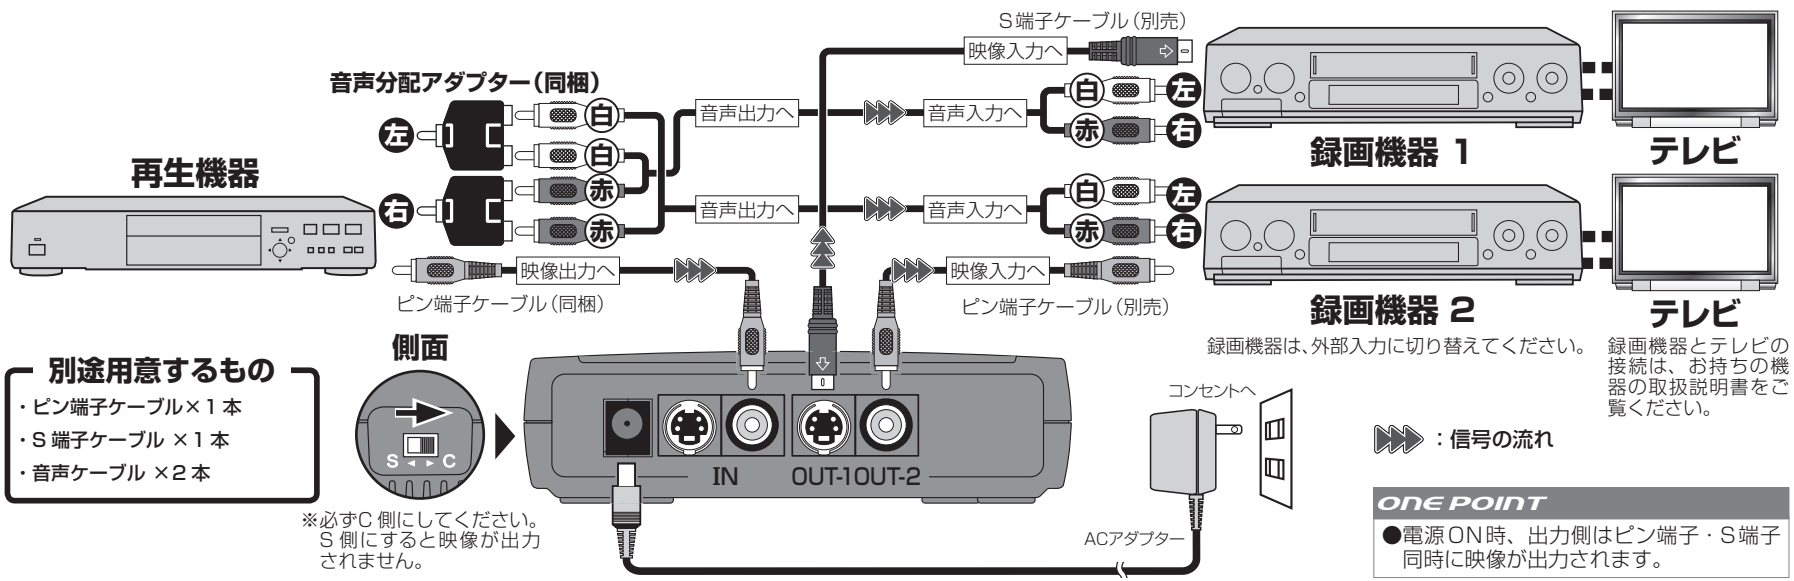

別途用意するもの

- ピン端子ケーブル×１本
- S 端子ケーブル ×１本
- 音声ケーブル ×２本

※必ずC 側にしてください。
S 側にすると映像が出力されません。

録画機器は、外部入力に切り替えてください。

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

：信号の流れ

ONE POINT

●電源ON時、出力側はピン端子・S端子同時に映像が出力されます。

接続方法

プレイステーション 2/3 との接続

プレイステーション 2/3 を再生機器として使用できます。(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントより発売されているS端子ケーブル (SCPH-10060) を使用するとより高画質な映像を楽しめます。お近くのソニー製品販売店などでお買い求めください。

⚠ プレイステーション 3 は映像出力がHDMI設定となっている場合、S端子・ピン端子ともに映像が出力されません。

S端子ケーブル(SCPH-10060)を使用する場合

プレイステーション2/3本体

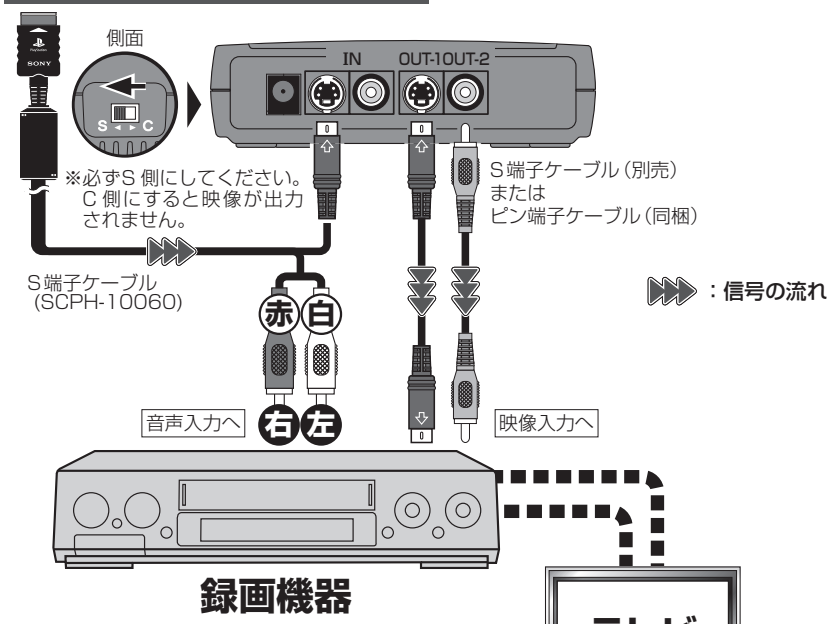

別途用意するもの

- 出力側に S 端子ケーブルを使用する場合は S 端子ケーブル ×1 本
- SCPH-10060 ×1本

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

プレイステーション 2/3 に付属のAVケーブルを使用する場合

プレイステーション2/3本体

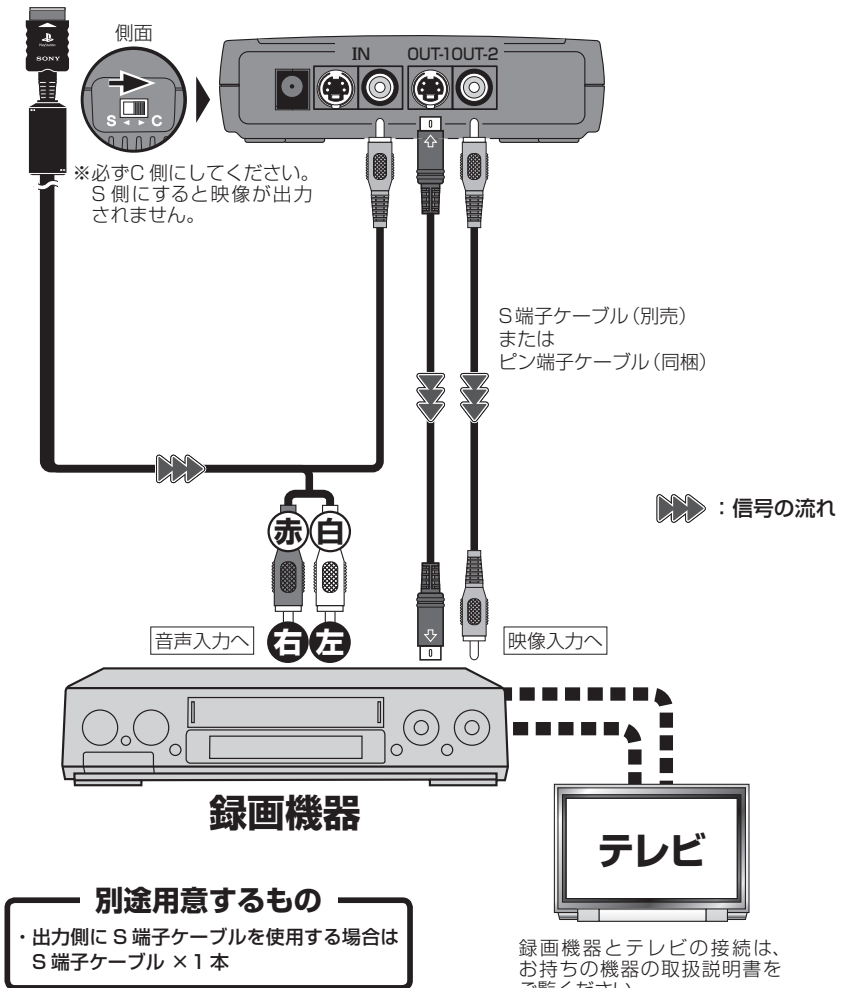

別途用意するもの

- 出力側に S 端子ケーブルを使用する場合は S 端子ケーブル ×1 本

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

ハイブリッドレコーダーとの接続

HDD&DVD一体型機 1 台のみでHDD→DVDやDVD→HDD、HDD→HDDなどの編集ができます。

レコーダーにAV出力が 2 系統以上装備されている場合

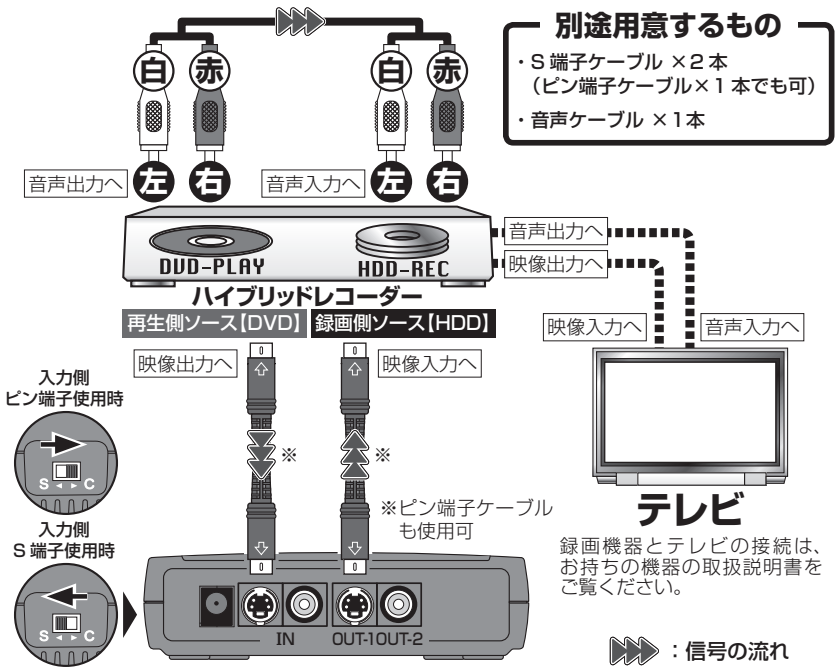

⚠ ハイブリッドレコーダーに接続しているテレビに映る映像はDVDの再生映像です。
本機の回路を通した映像ではありません。

ハイブリッドレコーダーでの操作方法

詳しくは**15** ～ **17**ページをご参照ください。

レコーダーにAV出力が 1 系統のみ装備されている場合

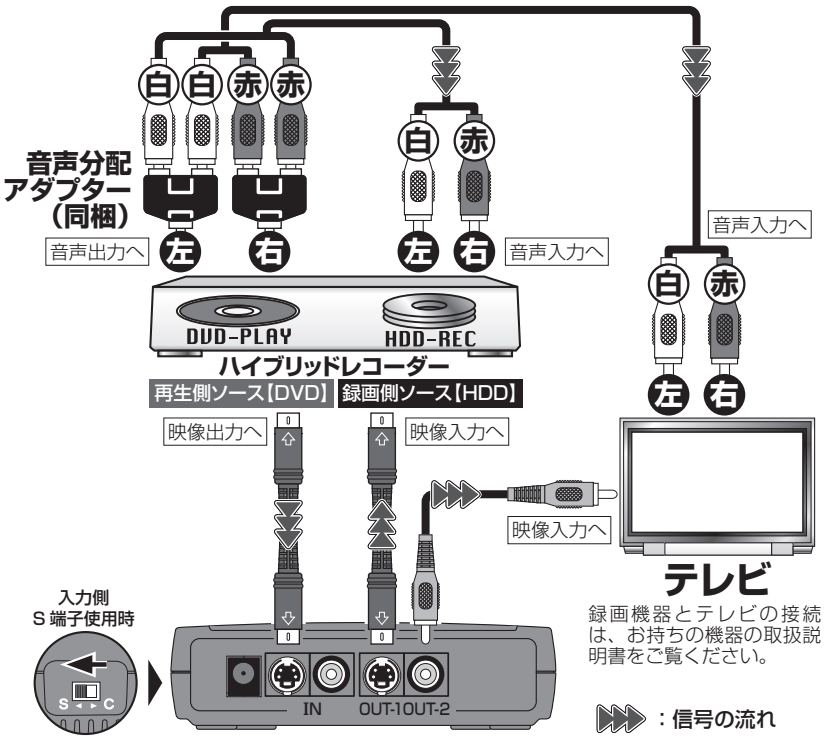

別途用意するもの

・S 端子ケーブル ×2 本（ピン端子ケーブル×2 本でも可）　・音声ケーブル ×2 本

ONE POINT

- ●再生と録画を同時におこなえないハイブリッドレコーダーの場合、上（左）記接続による使用はできません。
- ●外部出力及び外部入力の設定の切り替えは、ご使用のハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●「ワンタッチ録画」「クイック録画」「高速ダビング」「U-LINEダビング」などは使用になれません。※外部入力による等倍速ダビングとなります。
- ●上記「録画手順」中に映像及び音声がハウリングにより乱れる場合がありますが、再生をスタートした時点で治まります。